


Instrucciones de limpieza

Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos.

¡Advertencia! Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.

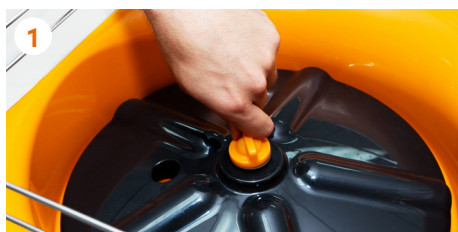

Desmontamos el **plato alimentador** desenroscando el pomo central.

Después limpiamos la base del alimentador con un paño húmedo.



Presione los dos pulsadores frontales, hasta liberar ambas piezas de la cubierta.



Extraemos cubeta de zumo y Pulpout en un solo paso.



Apoyamos el conjunto en una superficie y extraemos PulpOut de la cubeta



Extraemos **filtro**.



Desmontamos el **grifo** presionando con cuidado las dos patillas.



Desmontamos las **cubetas** de cortezas.



Desmontamos la **cubierta delantera**.




Desenroscamos el pomo central del **Kit de Extracción 1Step**.



Extraemos el **Kit de Extracción 1Step** tirando hacia nosotros de las asas de acero inoxidable.



Colocamos el **protector de cuchilla** y procedemos a desmontarla tirando del asa hacia nosotros.

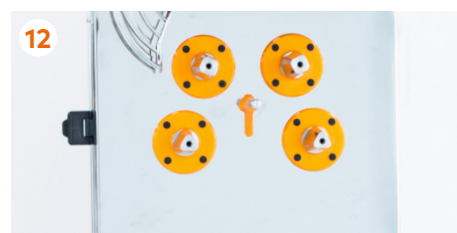

Limpiamos la zona **frontal** de la máquina con una esponja suave.



Extraemos la **bandeja anti goteo** y su **filtro**.



En los modelos con mueble, limpiamos la tolva con una esponja suave.



Extraemos el cubo de residuos y limpiamos el interior del mueble, asegurándonos de que no queden cortezas ni restos de pulpa.

A continuación se explica el proceso de limpieza en detalle para cada uno de los componentes de la máquina.

! Advertencias de limpieza e higienización

Zumex recomienda limpiar la máquina al menos 1 o 2 veces al día, dependiendo de su uso, para mantener las condiciones de higiene alimentarias.



Todas las piezas, excepto la cubierta y el grifo, pueden introducirse en el **lavavajillas** para su lavado.



La limpieza de la zona de exprimido y de sus componentes extraíbles debemos hacerla utilizando una **esponja**. No utilizar estropajos que puedan rayar las superficies.



Utilice un **producto desengrasante** de uso alimentario para poder eliminar con facilidad todos los restos de pulpa y cera adherida. Es necesario higienizar con un **producto desinfectante** después de cada limpieza.



Aclarar con abundante agua después de la higienización, para eliminar los restos de desinfectante.

Sustitución de piezas

Para una limpieza rápida a mitad de jornada, le recomendamos disponer de un kit de sustitución de piezas. Este kit está compuesto por: cubierta, Kit de Extracción 1Step, cubeta y filtro.

Limpieza diaria

Cuchilla, grifo, cubeta, filtro, bandeja antigoteo, alimentador y cubierta



Limpiamos pieza a pieza a mano o en el lavavajillas.

* Lea recomendaciones sobre piezas en el lavavajillas (Pág. 2).



Lavamos en lavavajillas o con una esponja suave el **plato alimentador** eliminando todas las partículas que se hayan adherido.



Limpiamos la **cubierta** con una esponja suave para no dañar el material. Aclaremos con abundante agua.

Kit de Extracción 1Step

Para una **limpieza rápida**, podemos limpiar el Kit de Extracción 1Step de una pieza debajo del grifo o en el lavavajillas.




Lavamos el conjunto con esponja y jabón de una pieza debajo del grifo. Movemos los **tambores** para asegurarnos de que se limpian todas las zonas.




También se puede lavar el conjunto de una pieza en el **lavavajillas**.

Instrucciones de limpieza de componentes

Sistema PulpOut automático

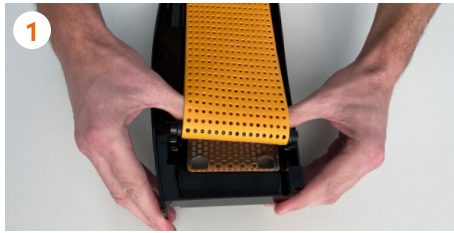

1 Sobre una superficie lisa apoyamos el sistema PulpOut, situamos los dedos en el interior del **rodillo de la cinta barreadora** empujando hacia afuera para liberarlo.

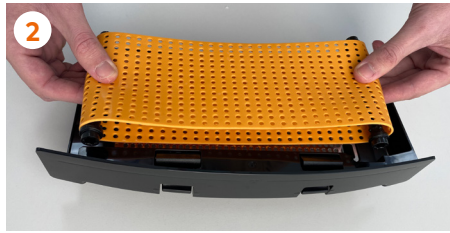

2 Extraemos la **cinta barreadora** junto con el otro rodillo y retiramos ambas piezas.



3 Todas las piezas pueden lavarse a mano con una esponja con agua y jabón. También pueden lavarse todas las piezas en el **lavavajillas**.

Instrucciones de limpieza recomendadas

Limpieza de mediodía

Cubierta, Kit de Extracción 1Step, cubeta, filtro y grifo




1 Presione los dos pulsadores frontales, hasta liberar ambas piezas de la cubierta.



2 Extraemos cubeta de zumo y Pulpout en un solo paso.



3 Desmontamos la **cubierta delantera**.

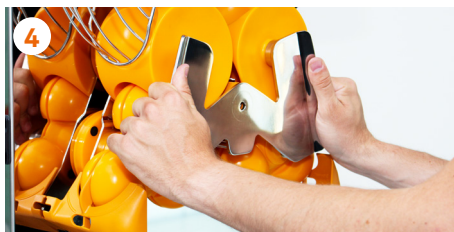

4 Extraemos el **Kit de Extracción 1Step** y la **cuchilla**.



5 Limpiamos pieza a pieza a mano o en el lavavajillas.
* Lea recomendaciones sobre piezas en el lavavajillas (Pág. 2).

Limpieza semanal

Kit de Extracción 1Step

Para una **limpieza en profundidad**, procedemos a desmontar el Kit de Extracción 1Step y limpiar todas las piezas.

1



Retiramos las **cuñas extractoras** situadas en los extremos laterales inferiores.

2



Desenroscamos el **pomo** situado en la parte inferior central.

3



Levantamos las **asas de acero** inoxidable.

4



Retiramos los **tambores de exprimido**.

5



Limpiamos **todas las piezas** con una esponja y jabón, aclaramos después con agua limpia. También pueden lavarse todas las piezas en el **lavavajillas**.

Instrucciones de montaje



1

Insertamos la **bandeja anti goteo y su filtro**.




2

Montamos el **grifo** presionando con cuidado las dos patillas.



3

Insertamos **filtro**.

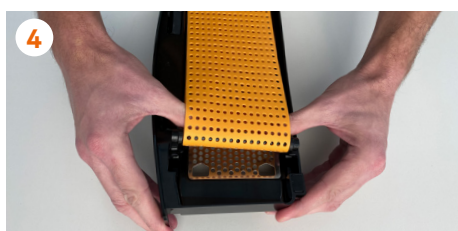

4

Apoyamos sobre una superficie el filtro PulpOut. Montamos primero el rodillo izquierdo, introducimos el segundo rodillo y estiramos la cinta hasta montar el rodillo en su alojamiento.



5

Insertamos el PulpOut en los orificios de la cubeta.



6

Insertamos la **cuchilla** presionando hacia el fondo hasta notar el clip.



7

¡Atención! Extraiga el protector de cuchilla antes de montar el kit.



8

Insertamos el conjunto del kit de extracción en los ejes de sujeción.




9

Enroscamos el pomo central del **Kit de Extracción 1Step**.



10

Montamos la **cubierta delantera**.

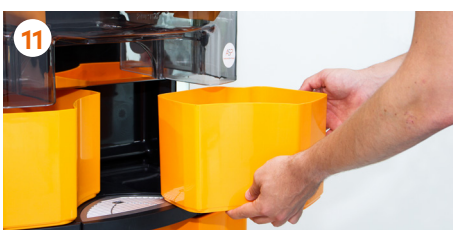

11

Colocamos las **cubetas** empujando hasta llevarlas a su posición.



12

Insertamos cubeta de zumo y Pulpout en un solo paso. Situamos la cubeta sobre los raíles de la Cubierta y empujela hasta que quede completamente insertada.



13

Presionamos ambos laterales superiores del PulpOut hasta que ambos pulsadores salgan hacia fuera y queden en línea con las líneas salientes del frontal.



14

Montamos el **plato alimentador** enroscando el pomo central.